


## Solar Edge inverter ki-és bekapcsolása

### Felkapcsolás

1. Először az AC dobozban lévő összes kismegszakítót kapcsoljuk fel.



2. Utána inverter alján piros billenőt 0-ból 1-es állásba.

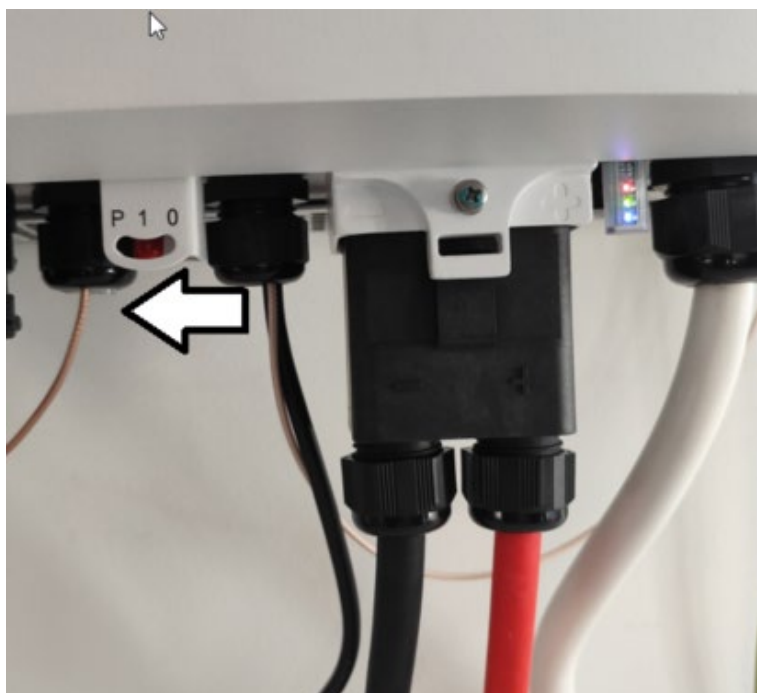



3. Utána a legfelső akkumulátoron hosszan nyomjuk a gombot 3 - 6mp-ig, amíg zölden kezdenek világítani a LED-ek, és bekapcsol az összes akkumulátor a toronyban.



## Lekapcsolás

1. Először piros billenő 0 állásba
2. Ekkor együttesen elkezd villogni a piros és a zöld led, megvárjuk míg csak a zöld villog.
3. Az akkumulátoron a power gombot 3-6 mp-ig nyomjuk, kialszik az összes led, az összes akkumulátoron a toronyban.
4. Lekapcsoljuk a kismegszakítót az AC dobozban.

